Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start

EN Installation

FR Installation

ES Instalación

For further assistance, call the customer support service in your country.
- U.S.A, PUERTO RICO, OR THE U.S. VIRGIN ISLANDS: 1-866-771-4018
- CANADA: 1-800-661-6162 (French speaking),
1-866-771-4018 (English speaking)

Enter below the model and serial numbers located on the right side and rear of the cabinet.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
- POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES: 1-866-771-4018
- CANADA : 1-800-661-6162 (pour français),
1-866-771-4018 (pour anglais)

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés dérrière à droite sur le dos du téléviseur.

Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS: 1-866-771-4018
- CANADÁ: 1-800-661-6162 (en francés),
1-866-771-4018 (en inglés)

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.

Model / Modèle / Modelo :
Serial / Série / Serie:

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

HD camcorder, game console, Blu-ray Disc player, HD game console

FR caméscope haute définition, console de jeu, lecteur de disque Blu Ray, console de jeu HD

ES cámara de video HD, consola de juegos, reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD

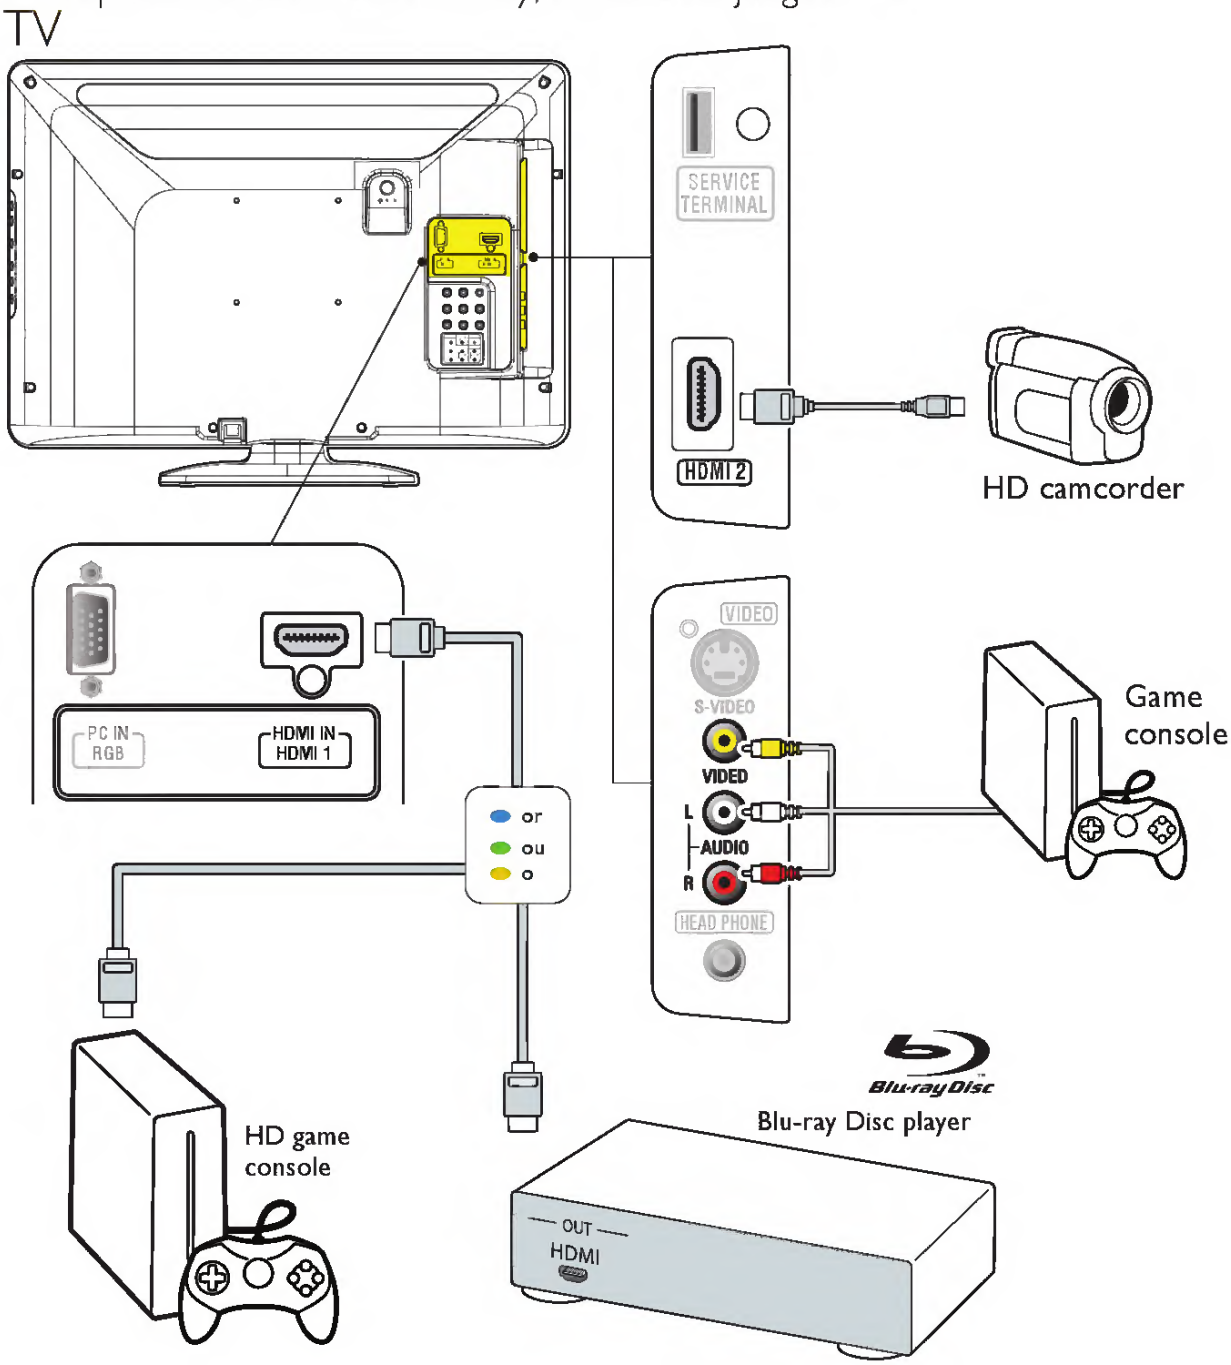

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DVD recorder, cable receiver

FR Enregistreur DVD/Récepteur de câble

ES Grabador de DVD, receptor de cable

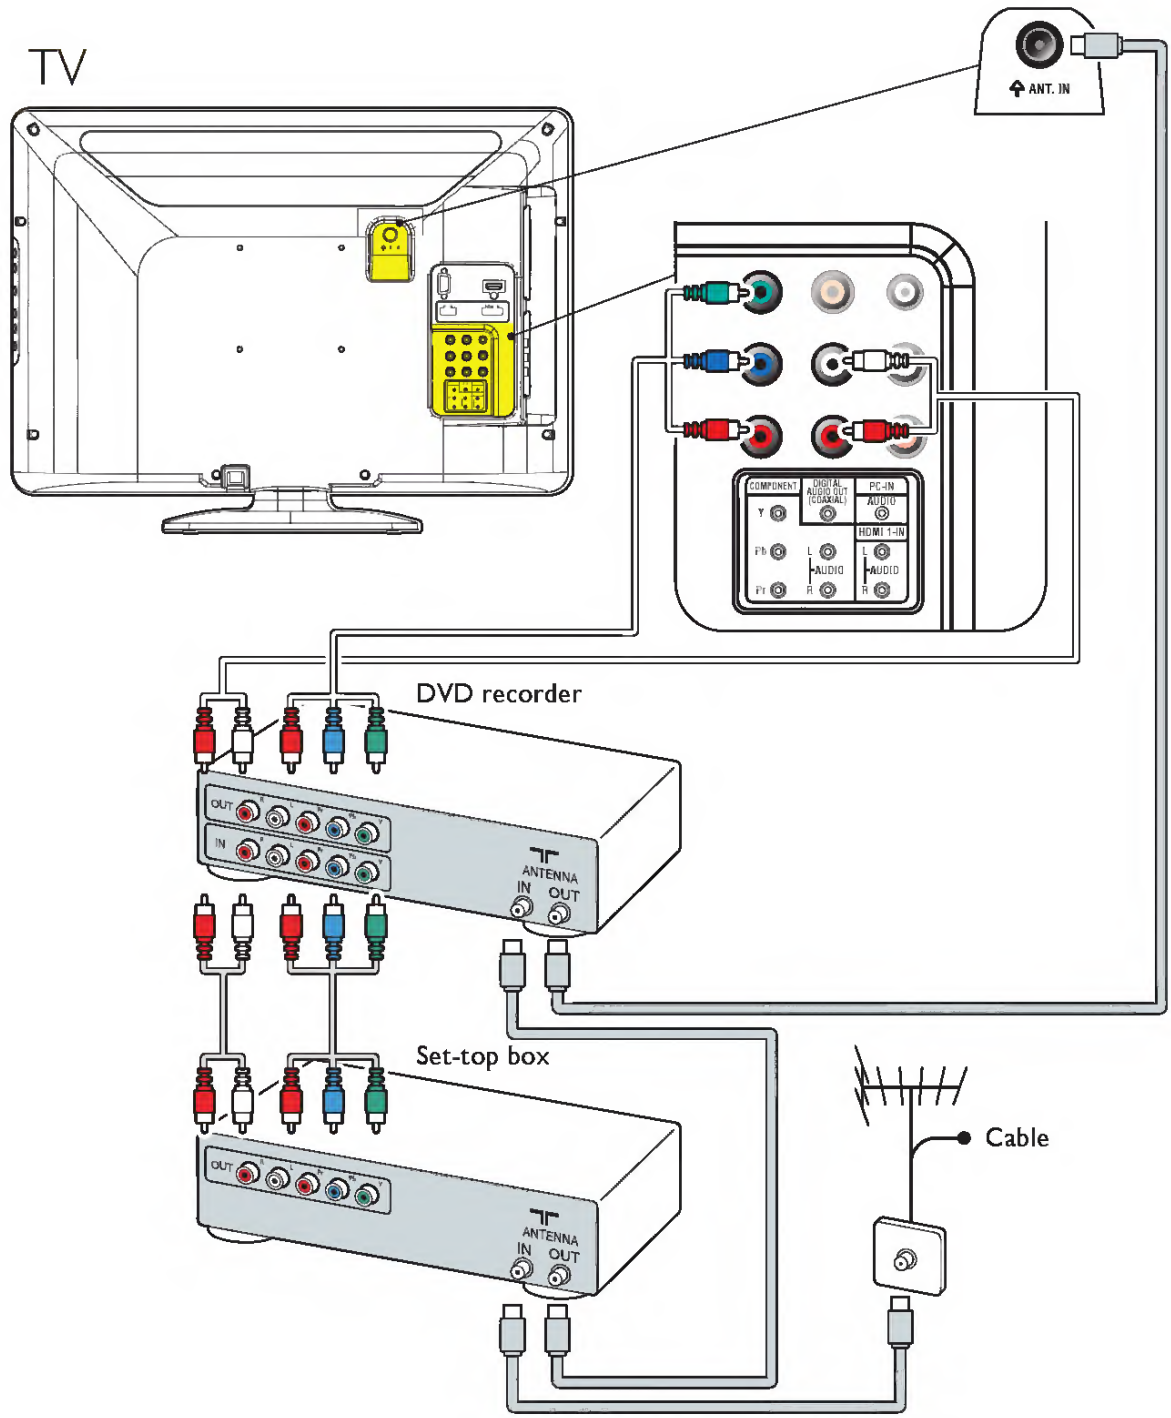

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DVD player, home theater system

FR Lecteur DVD/Système de cinéma maison

ES Reproductor de DVD, sistema Home Theatre

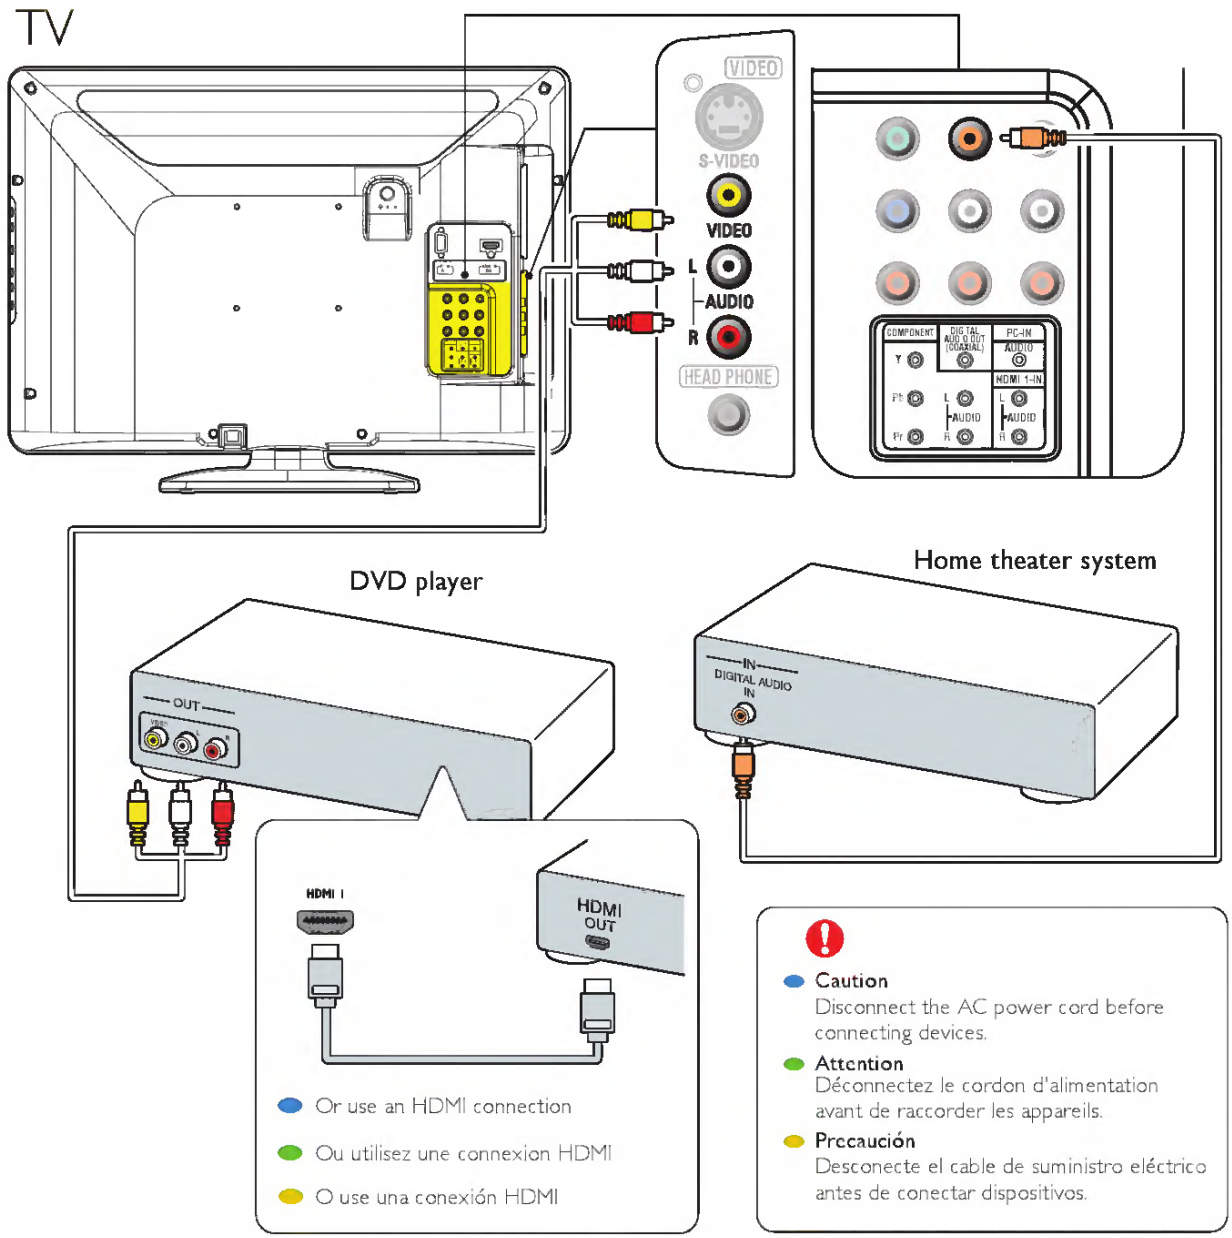

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome

Printed in China
A91N2UH
1EMN24560 ★★★★★

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

What's in the box

FR Contenu de la boîte

ES Qué hay en la caja

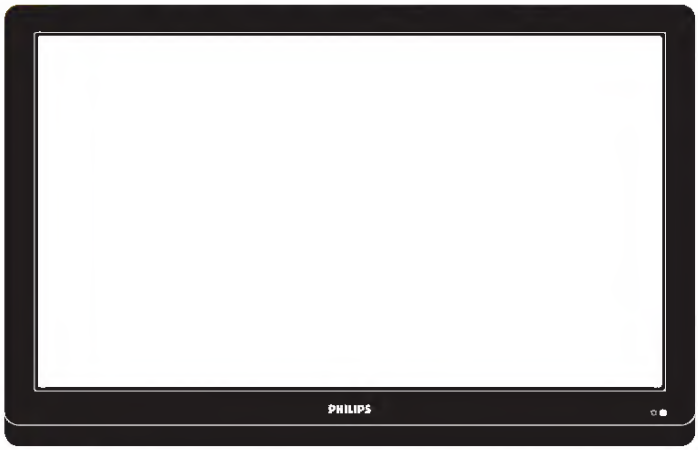

- Television
- Téléviseur
- Televisor

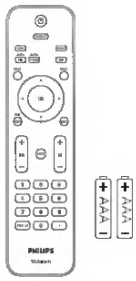

- Remote control and 2 x AAA batteries
- Télécommande et 2 piles AAA
- Control remoto y 2 baterías AAA

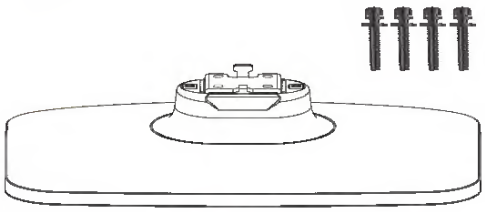

- TV stand and 4 x bolts
- Pied de téléviseur et 4 boulons
- Base de TV y 4 pernos

- Stand may differ according to TV model.
- Pied peut varier selon le modèle de téléviseur.
- La base puede ser distinta según el modelo de la TV.

- Quick Start Guide
- Guide de démarrage rapide
- Guía de inicio rápido

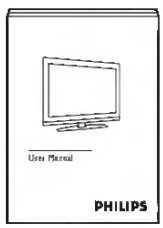

- User Manual
- Manuel d'utilisation
- Manual del usuario

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Stand mount the TV*

FR Montage sur pied du téléviseur

ES Montaje del televisor

*

- Applicable to TVs without mounted stands.
- Concerne les téléviseurs sans pied assemblé.
- Se aplica a televisores que vienen sin la base montada.

1

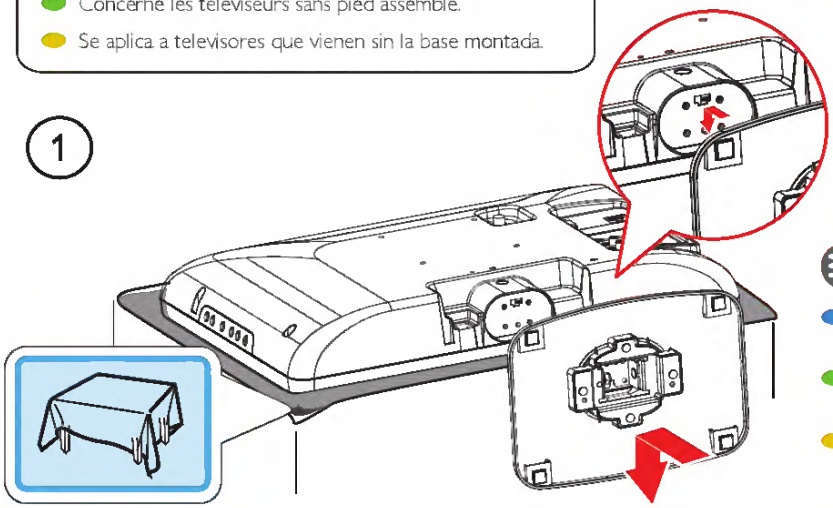

- To wall mount the TV, refer to the addendum.
- Pour le montage mural du téléviseur, référez-vous au addendum.
- Para montar el televisor en la pared, consulte el suplemento.

2

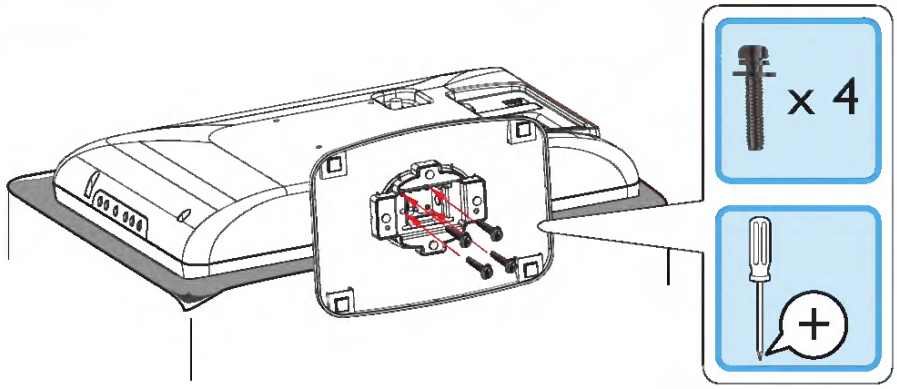

Tilt Stand

FR Pied inclinable

ES Base Inclinable

- You can adjust the stand to change the angle of the unit (-2° to 10°).
- Vous pouvez régler le pied de l'appareil de manière à modifierl'angle d'inclinaison de ce dernier (de -2° à 10°).
- Usted puede ajustar la base para cambiar el ángulo de la unidad (-2° a 10°).

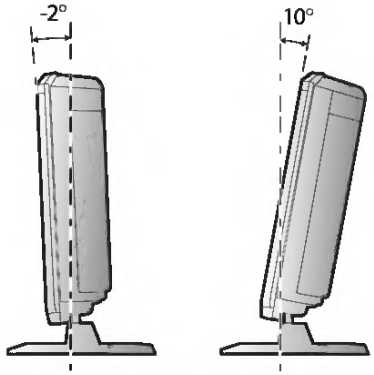

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Connect the power and antenna

FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena

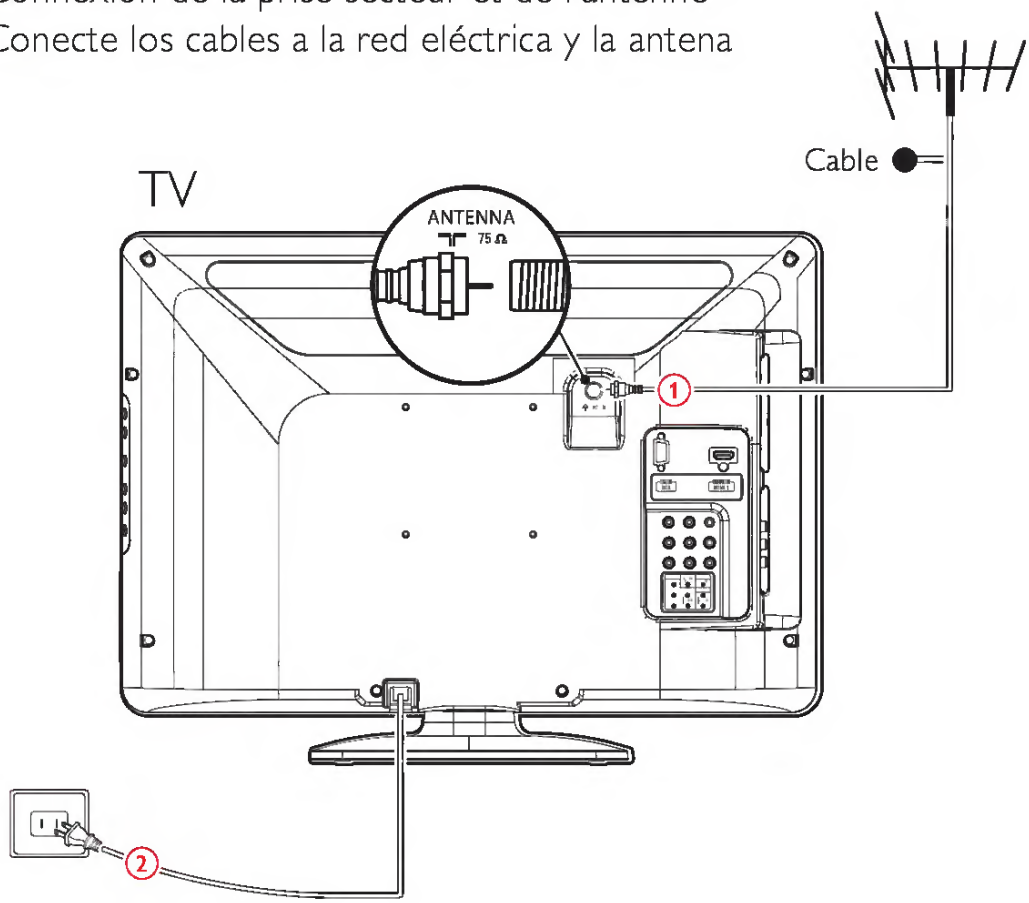

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Use the remote control

FR Utilisez la télécommande

ES Uso del control remoto

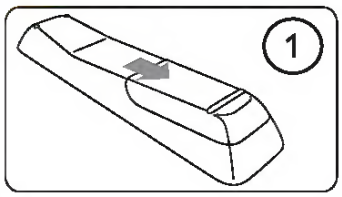

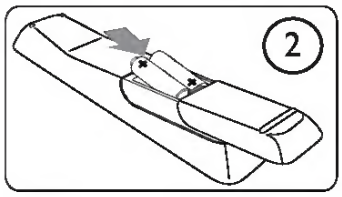

NAVIGATION AND OK KEYS
Press ▲,▼ or ◄, ► to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.

TOUCHES NAVIGATEUR ET OK
Appuyez sur ▲,▼ ou ◄, ► pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK
Pulse ▲,▼ o ◄, ► para navegar al menú del TV. Pulse **OK** para confirmar la selección.

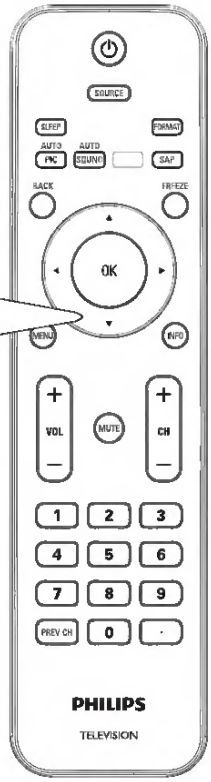

First time setup

FR Première configuration

ES Configuración inicial

1

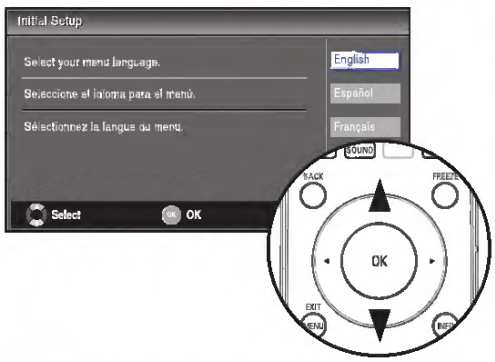

2

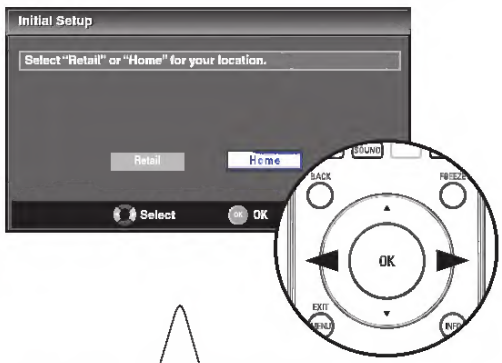

Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

Siga las instrucciones en pantalla para realizar la confi guración de la TV.

Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la confi guration de votre téléviseur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine